


# Opis układu sterowania solarium dla koni wersja z wrzutnikiem



KŁECKO 2009

# 1.Opis rozmieszczenie elementów sterowniczych

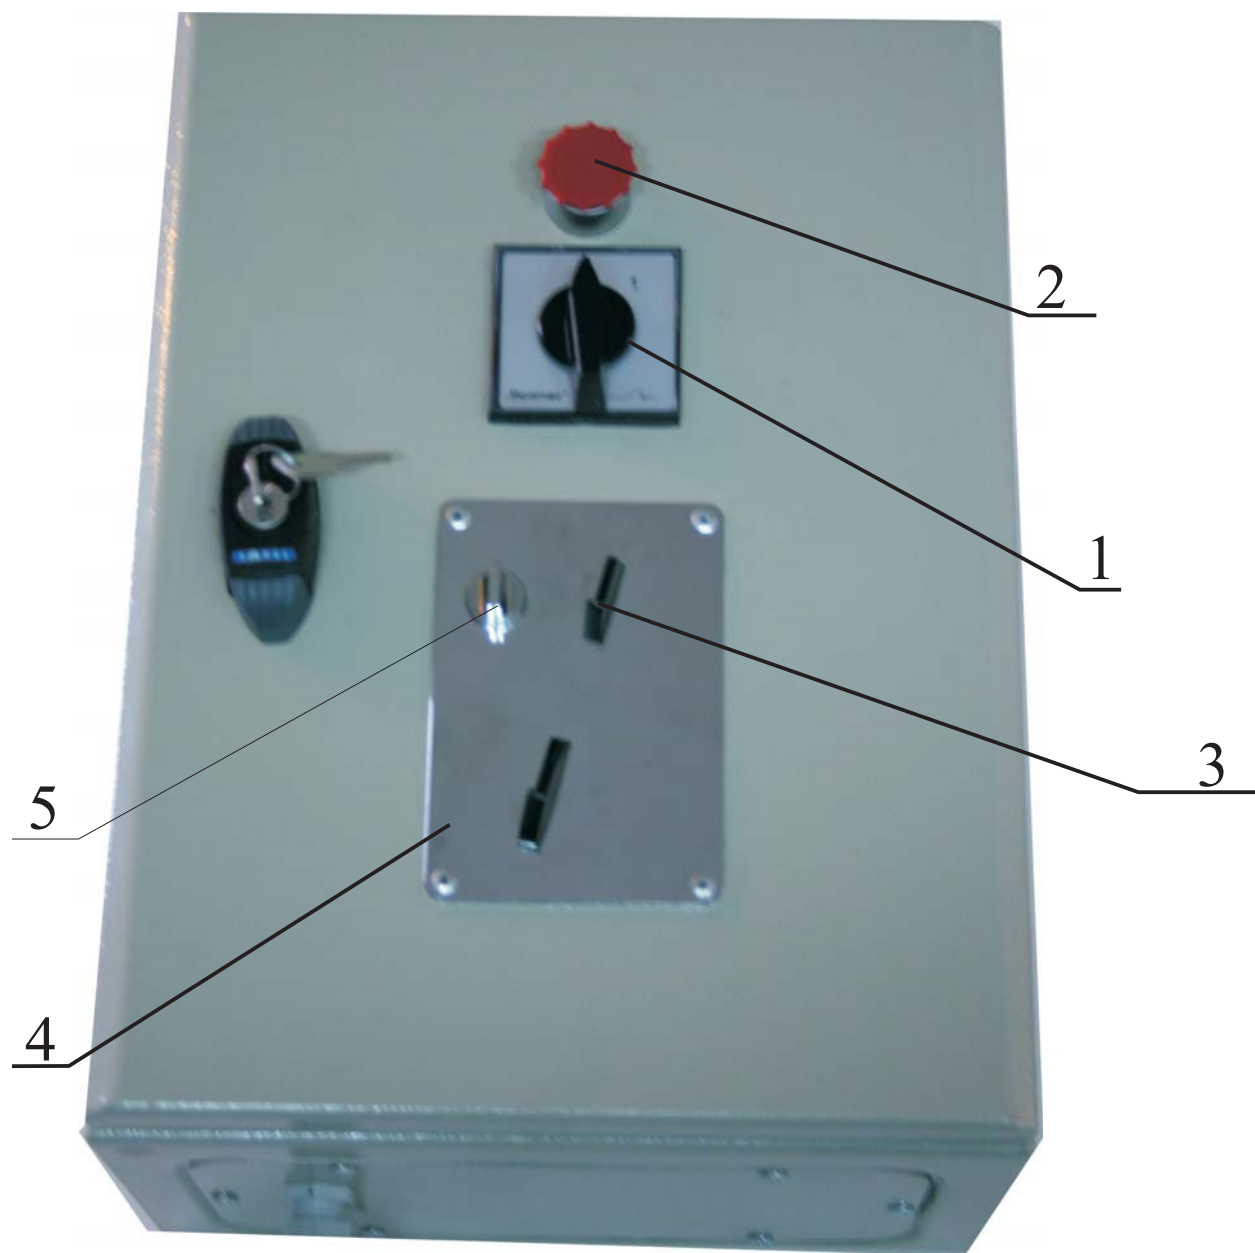

- 1.Wyłącznik główny
- 2 Przycisk STOP AWARYJNY
- 3 Wrzut monet
- 4.Odbiór monet
- 5.Odblokowanie zakleszczonych monet


## 2. Opis rozmieszczenie elementów sterowniczych w szafce.



1. Zegar sterujący.  
2. listwa zaciskowa.

2

3. zegar sterujący.

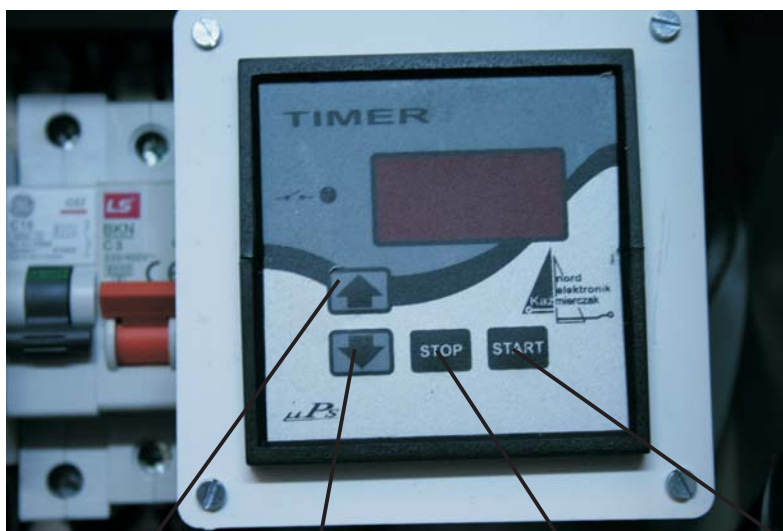

więcej

mniej

stop

start

## 4. Obsługa

Przygotowanie lampy do pracy polega na załączeniu wyłącznikiem głównym zasilania skrzynki sterowniczej. Praca lampy rozpoczyna się po wrzuceniu monety o nominale 5 PLN. Po prawidłowym rozpoznaniu monety zegar sterujący znajdujący się wewnątrz szafki załącza lampę i rozpoczyna odliczanie czasu.

Po odliczeniu czasu lampa zostaje wyłączona.

Układ sterowania przyjmuje wszystkie monety, ale tylko moneta o nominale 5 PLN załącza lampę.

W przypadku innych monet układ sterowania się nie załączy. Urządzenie może nie zwrócić błędnie wrzuconych monet ( w szczególności o nominałach 50 gr, 1 oraz 2 PLN.)

W przypadku zakleszczenia monety należy pokrętłem odblokowania monet przekręcić w prawo. Moneta powinna wpaść do zasobnika monet.

Na elewacji szafki sterowniczej znajduje się wyłącznik bezpieczeństwa. Jego naciśnięcie powoduje natychmiastowe wyłączenie lampy.

## 5. Programowanie czasu pracy lamp.

W celu zmiany czasu pracy lamp należy na minimum 3 sekundy nacisnąć przycisk STOP na programatorze. Zaczyną mrugać cyfry wyświetlacza na pozycji minut. Klawiszami MNIEJ , WIĘCEJ zmienia zadaną ilość minut świecenia lamp. Po powtórny naciśnięciu przycisku STOP Zaczynają migać wyświetlacze odpowiadające sekundom. Zmiana następuje analogicznie jak w przypadku minut. Po ustawieniu właściwego czasu całość należy zatwierdzić powtórny naciśnięciem przycisku STOP. Maksymalna nastawa czasu to 99 minut.

## 6.Konserwacja

Skrzynka sterownicza lampy wymaga okresowego czyszczenia, które polega na odkurzeniu wnętrza. Można tego dokonać wyłącznie przy odłączonym zasilaniu..

**BEZWZGLEDNIE NALEŻY CHRONIĆ WNĘTRZE SKRZYNKI STEROWNICZEJ PRZED DOSTĘPEM WODY.**

**ZALANIE WNĘTRZA MOŻE SPOWODOWAĆ POWAŻNE USZKODZENIE WŁĄCZNIK Z JEGO ZNISZCZENIEM.**