


Opis układu sterowania solarium dla koni



KŁECKO 2008

1. Opis rozmieszczenie elementów sterowniczych i regulacyjnych

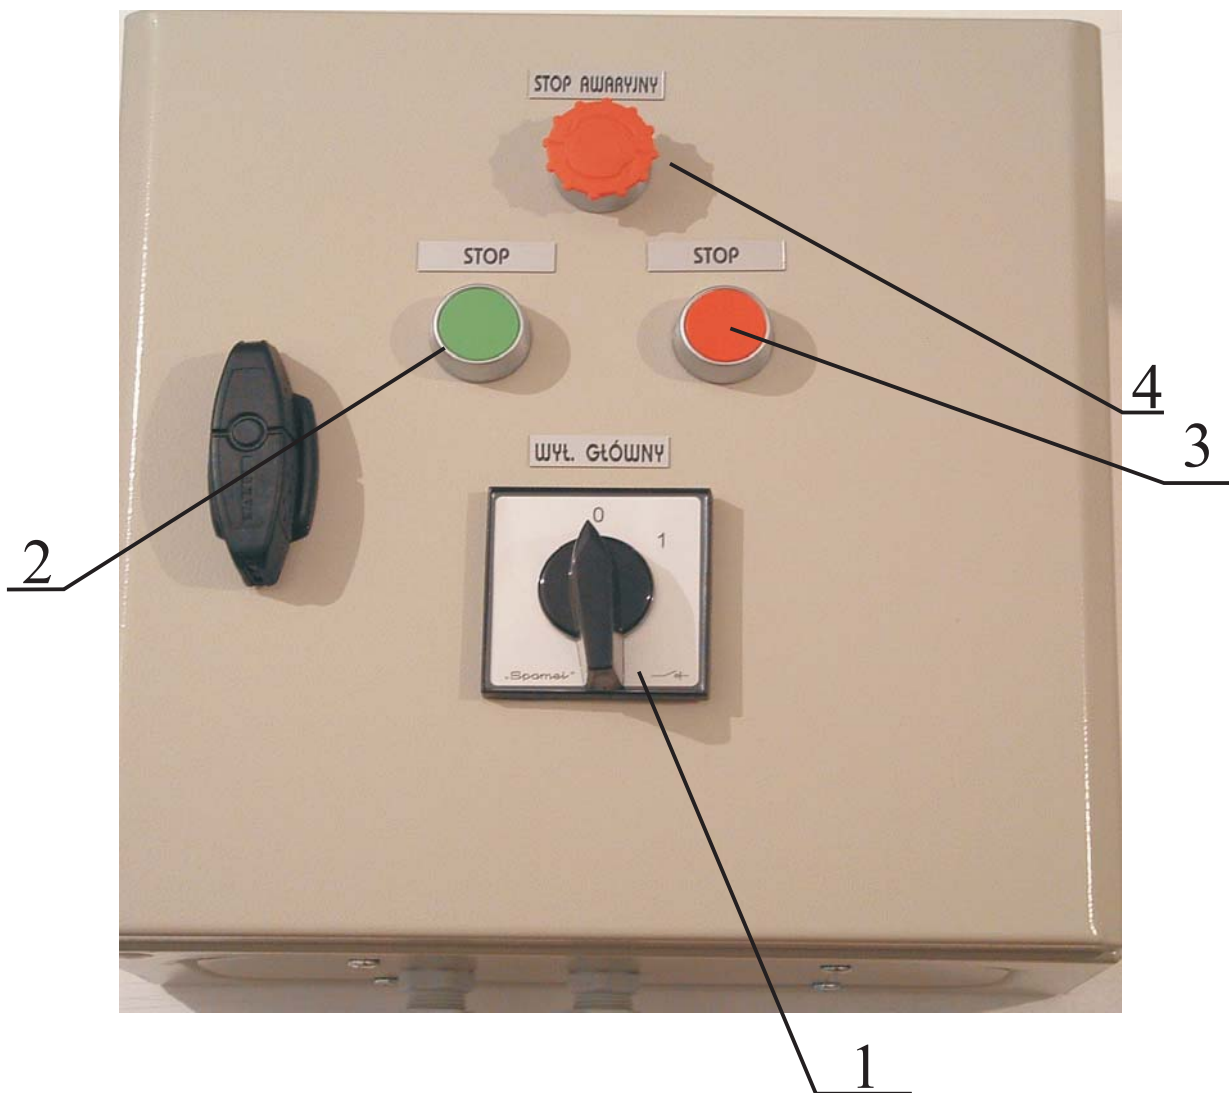

1. Wyłącznik główny
2. Przycisk START
- 3 Przycisk STOP
- 4 Przycisk STOP AWARYJNY

1. Dane techniczne

Napięcie zasilania.....	230V AC
Maksymalny prąd wyjściowy.....	16 A
Czas pracy lampy-nastawialny....	2 do 20min
Nastawa czasu.....	potencjometr
wymiary.....	300x300x150mm
Stopień ochrony.....	IP55

2 Obsługa

Załączenie zasilania następuje poprzez przełączenie wyłącznika głównego 1 na pozycję 1. Urządzenie jest gotowe do pracy. Naciśnięcie przycisku START powoduje załączenie lampy. Naciśnięcie przycisku STOP powoduje jej wyłączenie. Na skrzynce jest umieszczony dodatkowy przycisk STOP AWARYJNY. Powoduje on natychmiastowe wyłączenie lampy.

Odblokowanie przycisku 4 STOP AWARYJNY następuje poprzez pokręcenie w lewo przycisku (zgodnie z rysunkiem na przełączniku)

Konserwacja

Skrzynka sterownicza lampy wymaga okresowego czyszczenia, które polega na odkurzeniu wnętrza. Można tego dokonać wyłącznie przy odłączonym zasilaniu..

BEZWZGLĘDNE NALEŻY CHRONIĆ WNĘTRZE SKRZYNKI STEROWNICZEJ PRZED DOSTĘPEM WODY.

ZALANIE WNĘTRZA MOŻE SPOWODOWAĆ POWAŻNE USZKODZENIE ŁĄCZNIE Z JEGO ZNISZCZENIEM.